3. Para responder una llamada: Cuando se haga una llamada desde el frente, el monitor sonará sonido "Ding-dong y automáticamente aparecerá la imagen del visitante. Usted puede:
A. Descolgar el tubo y por el mismo hablar y escuchar.
B. Presionar el botón ☎ para contestar la llamada de forma manos libres.

4. Apertura de cerradura: Durante la llamada presione el botón para

5. Para visualizar las cámaras: (tiempo de monitor encendido 60 segundos):
A. Accionando el botón monitor se puede ir alternando las cámaras, con la siguiente secuencia:
1-cámara de frente 1 -- cámara de frente 2 -- cámara CCTV1 -- cámara CCTV2 ...
Hasta la última cámara instalada, posteriormente vuelve arrancar con la cámara del frente 1.
B. Durante la comunicación presionando el botón de monitor también se puede alternar entre los frentes y cámaras CCTV.

PROBLEMAS

No.	Problemas	Posibles causas
1	Equipo apagado (Luz de encendido apagada)	No está conectado el cable de
2	Equipo apagado (Luz de encendido del monitor encendida)	Los cables entre el monitor y el frente están cortados o mal conectados.
3	Can call and communicate,however, the screen illuminates without picture	* Brightness not properly adjusted
4	Can call and communicate, however, there is no video signal	* Defective Outdoor Camera

VIII.**ESPECIFICACIONES**

Modelo.	☐ **A4-E6C-7**	
Pantalla	7"COLOR	
Alimentación	DC 13.5V/1.5A	
Consumo	Max. 20W; standby 1W	
Sonido de llamada	Ding-ding dong (volumen regulable)	
Comunicación	Handset/handsfree	
Tipo de cable	UTP cat 5 preferentemente Epuyen, Argenplas	
Temperatura Ambiente	0℃ to +40℃	
Dimensiones(ancho X alto X espesor)	270×138×40mm	

Garantía Oficial SENLIS.

Esta garantía cubre cualquier defecto de fabricación y/o vicio de material por el término de UN AÑO, a partir de la fecha de compra certificada por el vendedor, comprometiendose a reparar sin cargo alguno cualquier falla producida bajo

Fabricado por: FUJIAN AURINE TECHNOLOGY CO., LTD.
Representante exclusivo en Argentina, e importado por: Hugo Santiago

MANUAL DEL USUARIO

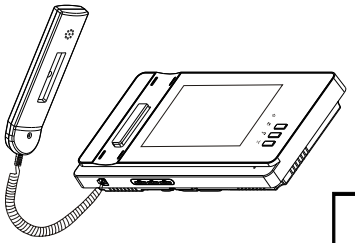

PORTERO VISOR

☐ **A4-E6C-7 No admite monitores en paralelo**

ADVERTENCIA:
PARA REDUCIR EL RIESGO DE INCENDIOS O DESCARGA ELÉCTRICA, ESTE EQUIPO NO DEBE SER EXPUESTO A LA LLUVIA NI A LA HUMEDAD.

ATENCION:
PARA REDUCIR EL RIESGO DE INCENDIO O DE DESCARGA ELECTRICA Y CUALQUIER OTRA INTERFERENCIA, USE SOLAMENTE ACCESORIOS RECOMENDADOS.

ATENCION
RIESGO DE DESCARGA

ATENCION: PARA REDUCIR EL RIESGO DE DESCARGA ELECTRICA NO ELIMINE LA CUBIERTA. NO CONTIENE EN SU INTERIOR PARTES REPARABLES POR EL USUARIO. DERIVE TODO EL SERVICIO A PERSONAL CALIFICADO.

ATENCION:
PARA REDUCIR EL RIESGO DE INCENDIOS O DESCARGA ELECTRICA, DERIVE LA REPARACION INTERNA DE LA UNIDAD A PERSONAL CALIFICADO.

ATENCION:
PARA REDUCIR EL RIESGO DE INCENDIO O DE DESCARGA ELECTRICA DERIVE LA INSTALACION DE LA PLACA INTERNA A PERSONAL CALIFICADO.

Este símbolo alerta al usuario de la presencia de alta tensión dentro del recinto del producto, la cual puede constituir un riesgo de descarga

Este símbolo alerta al usuario de la presencia de instrucciones de funcionamiento y de

ESQUEMA

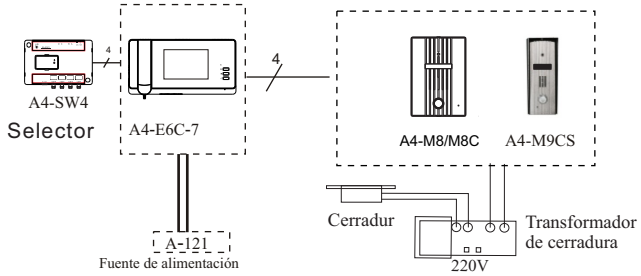

CERRADURA ELECTRICA Y TRANSFORMADO

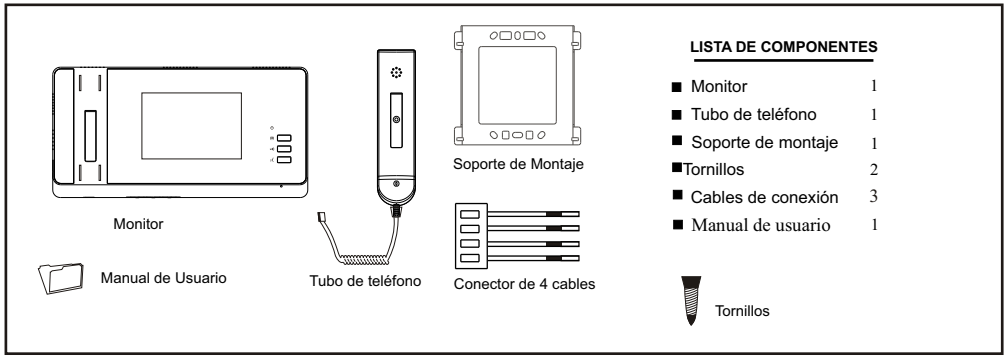

LISTA DE COMPONENTES

Monitor	1
Tubo de teléfono	1
Soporte de montaje	1
Tornillos	2
Cables de conexión	3
Manual de usuario	1

Características

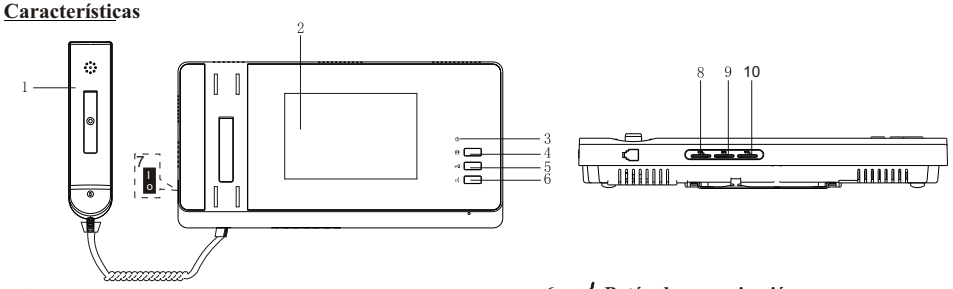

1. Handset
Se usa para establecer la comunicación con el visitante.

2. Pantalla

3. Power LED
Encendido cuando está alimentado

4. Monitor Button
Alterna entre las imágenes de los frentes

5. Botón de cerradura
Acciona la apertura de la cerradura eléctrica.

6. Botón de comunicación
Habilita la comunicación

7. Switch de programación (O/I)
I: Durante la programación **O**:

8. Control de color (COL)

9. Control de brillo (BRI)

10. Control del volumen de la comunicación.

11. Control del volumen de llamada

POSTERIOR

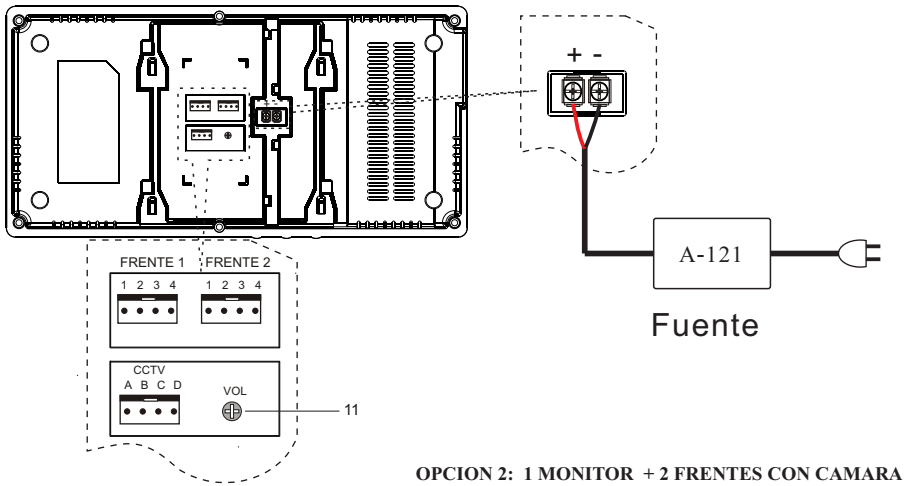

OPCION 1: 1 MONITOR + 1 FRENTE CON CAMERA

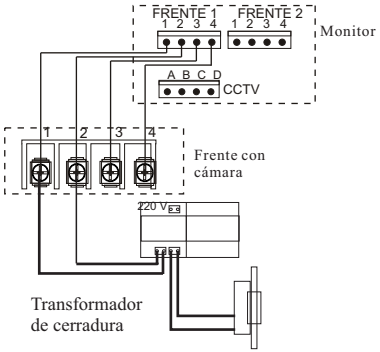

OPCION 2: 1 MONITOR + 2 FRENTES CON CAMARA

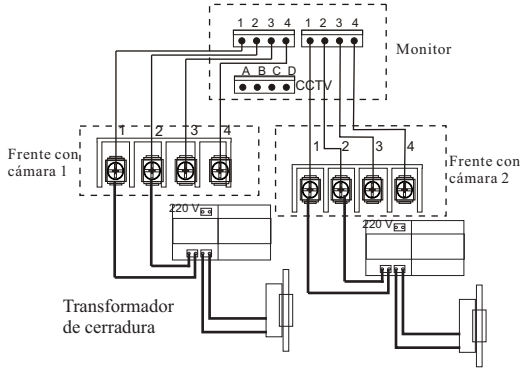

OPCION 3: 1 MONITOR + 2 FRENTES CON CAMARA + CAMARAS CCTV SECUENCIADAS HASTA 4.
(Requiere selector A4-SW4 no incluido en

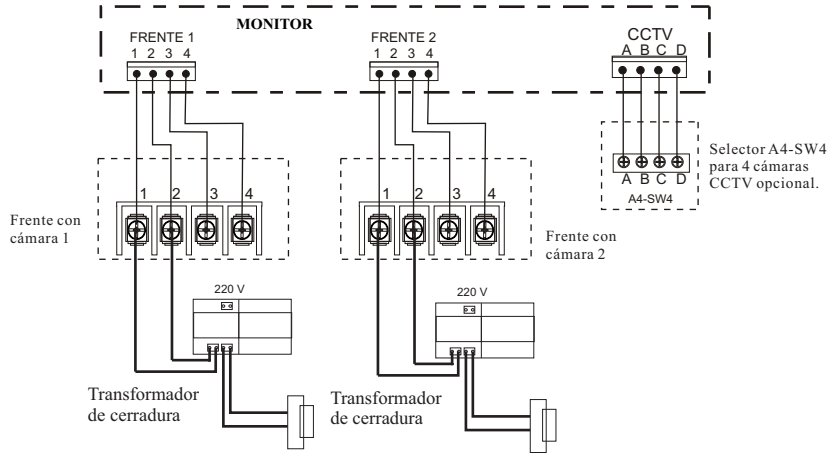

OPCION 4: 1 MONITOR + 1 FRENTE CON CAMERA + 1 CAMARA ADICIONAL .

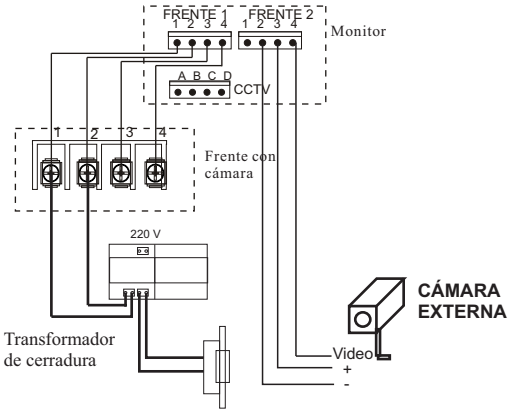

FUNCIONAMIENTO

1. Definir la cantidad de cámaras en el sistema: Colocar la llave de programación (7) en la posición "I" ,presionar el botón de monitor e ir

2. Adjuste color/ brillo/ volumen de comunicación en el modo handsfree.